


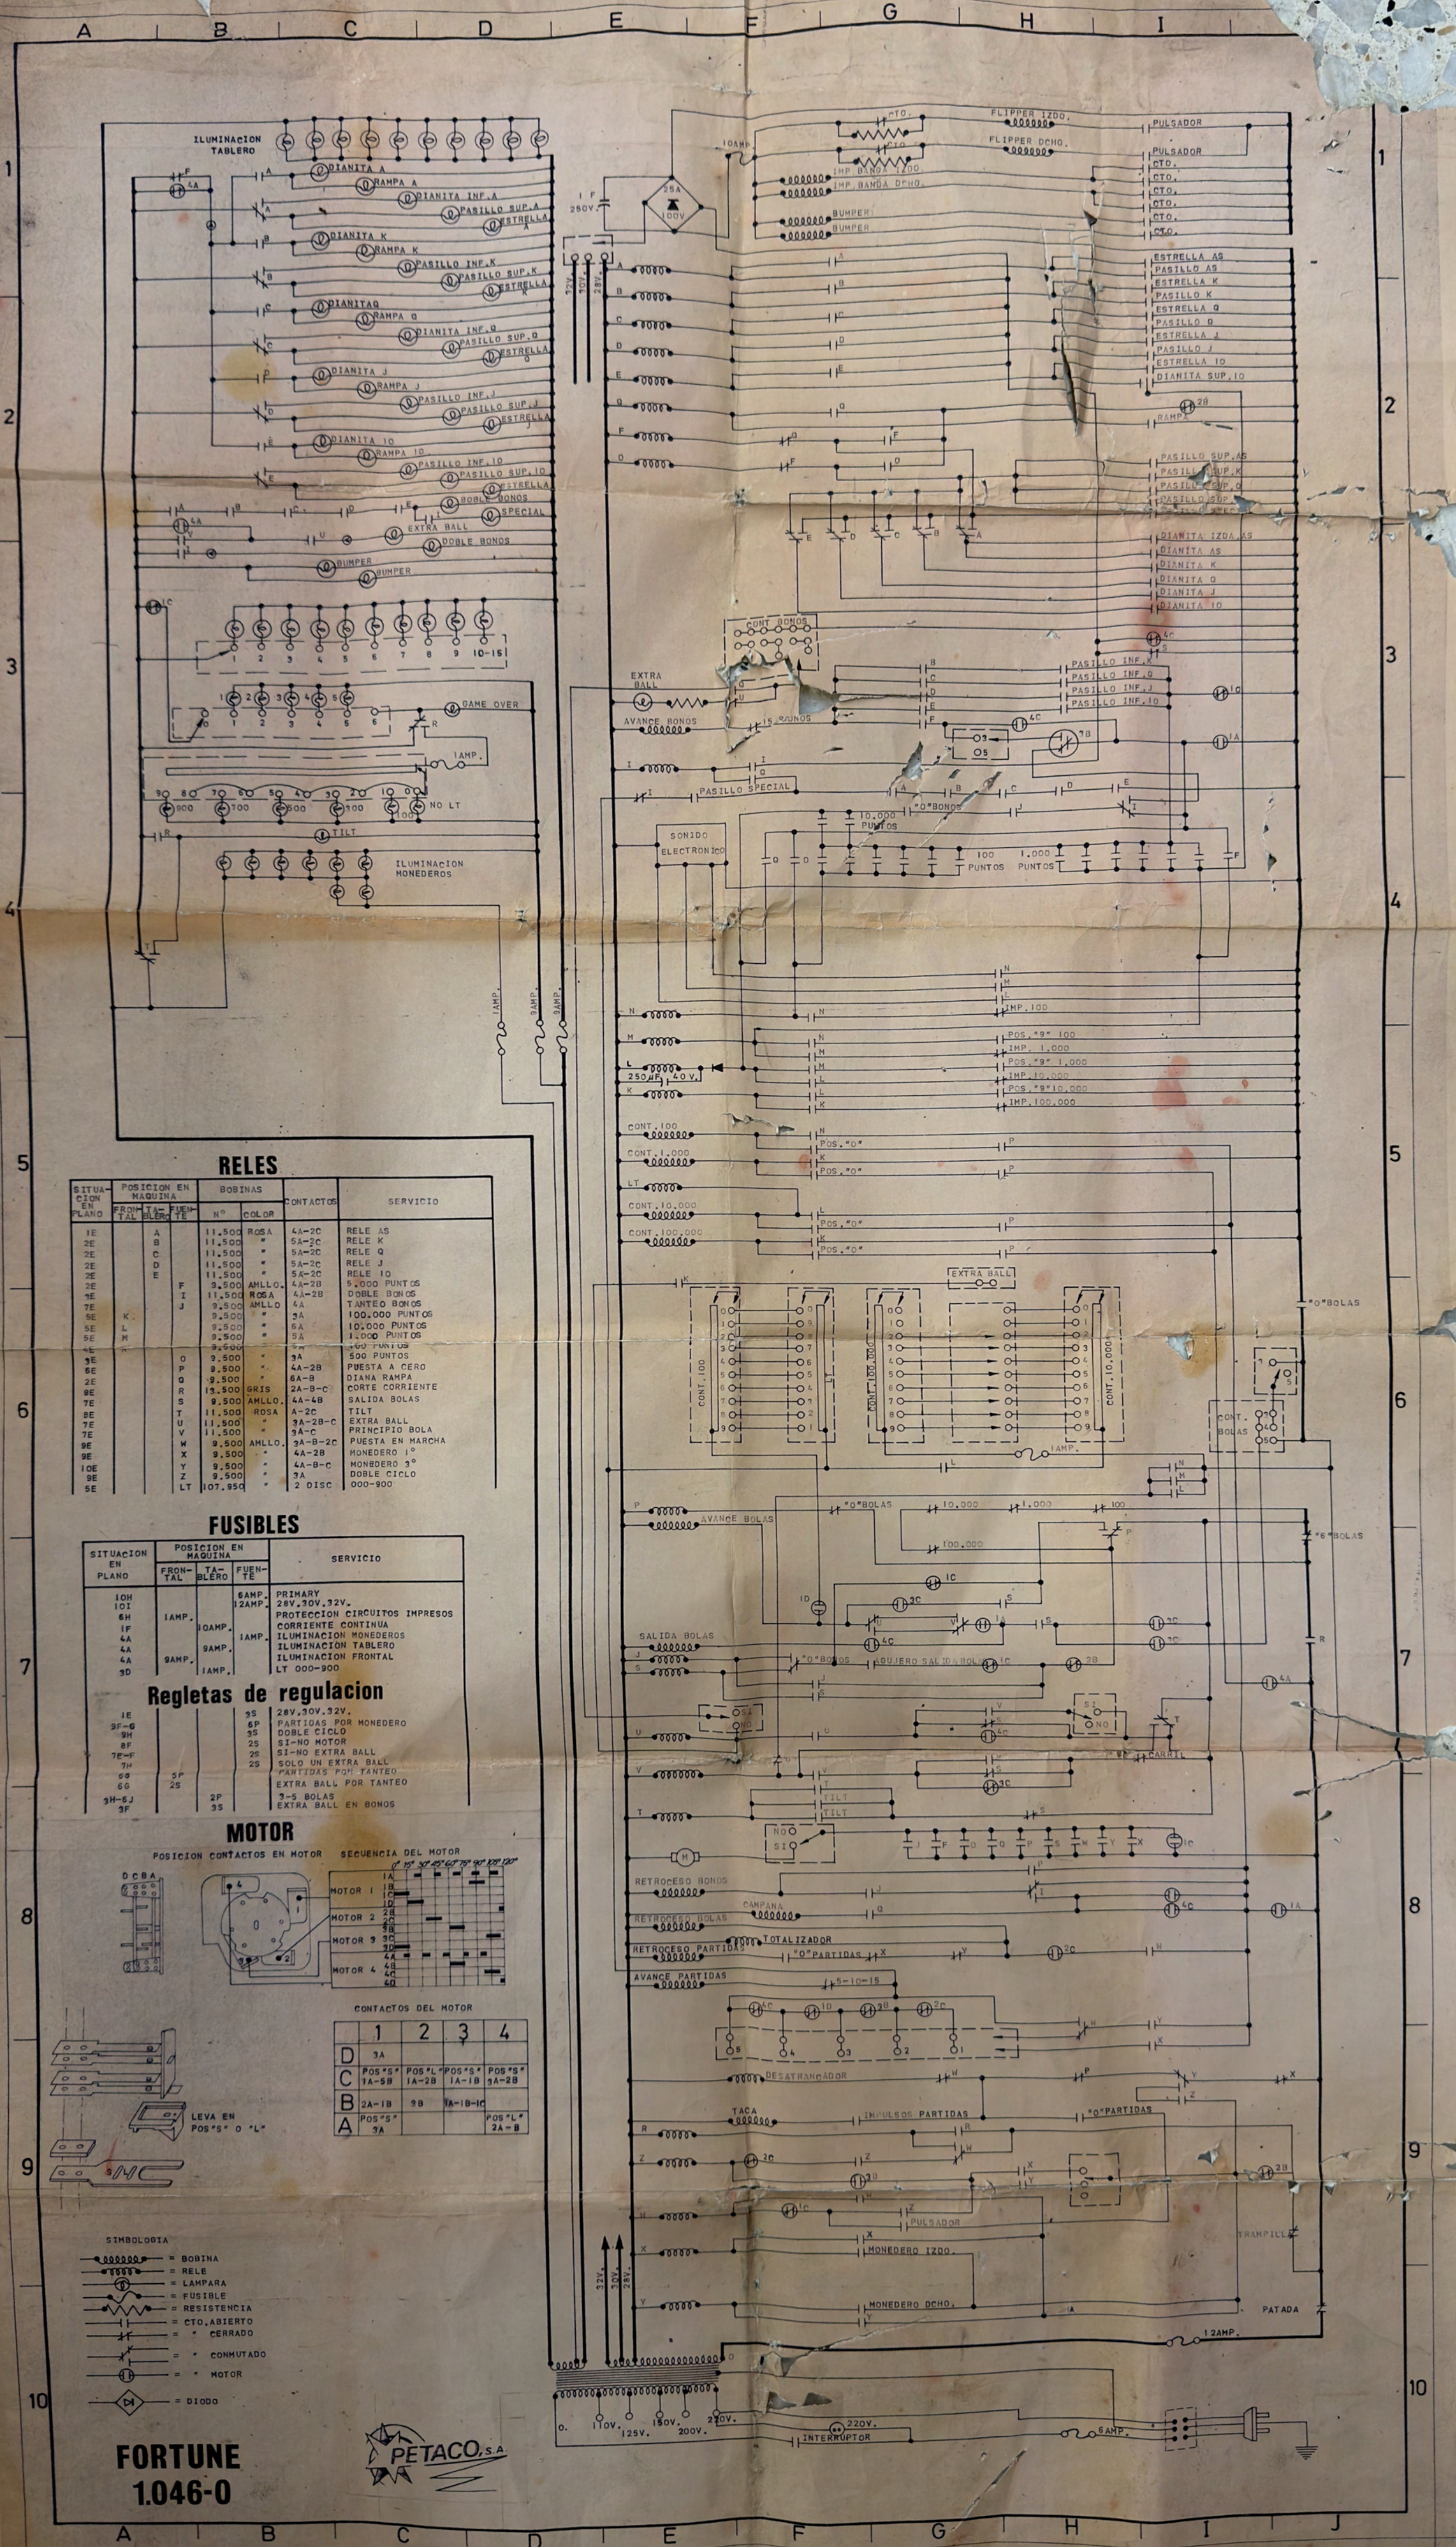

RELES

SITUACION EN PLANO	POSICION EN MAQUINA		BOBINAS	CONTACTOS	SERVICIO
	FRONTAL	FUENTE	Nº		
1E	A	B	11.500 ROSA	4A-2C	RELE AS
2E	B	C	11.500 "	5A-2C	RELE K
2E	C	D	11.500 "	5A-2C	RELE Q
2E	D	E	11.500 "	5A-2C	RELE J
2E	E	F	11.500 "	5A-2C	RELE I
2E	F	G	9.500 AMLO.	4A-2B	5.000 PUNTOS
2E	G	H	11.500 ROSA	4A-2B	DOBLE BONOS
7E	H	I	9.500 AMLO.	4A	TANTEO BONOS
5E	I	J	9.500 "	3A	100.000 PUNTOS
5E	J	K	9.500 "	6A	100.000 PUNTOS
5E	K	L	9.500 "	9A	1.000 PUNTOS
5E	L	M	9.500 "	9A	500 PUNTOS
9E	M	N	9.500 "	3A	PUESTA A CERO
9E	N	O	9.500 "	4A-2B	DIANA RANPA
2E	O	P	9.500 "	6A-B	CORTE CORRIENTE
9E	P	Q	15.500 GRIS	2A-8-C	4A-4B
9E	Q	R	9.500 AMLO.	4A-4B	4A-4B
7E	R	S	11.500 ROSA	A-2C	TILT
7E	S	T	11.500 "	3A-2B-C	EXTRA BALL
7E	T	U	11.500 "	3A-C	PRINCIPIO BOLA
9E	U	V	9.500 AMLO.	3A-B-2C	PUESTA EN MARCHA
9E	V	W	9.500 "	4A-2B	MONEDERO 1º
9E	W	X	9.500 "	4A-B-C	MONEDERO 2º
9E	X	Y	9.500 "	4A-B-C	DOBLE CICLO
9E	Y	Z	9.500 "	3A	000-900
5E	Z	LT	107.950	2 DISC	

FUSIBLES


SITUACION EN PLANO	POSICION EN MAQUINA		SERVICIO
	FRONTAL	FUENTE	
10H			6AMP. 28V. 30V. 32V.
10I			PROTECCION CIRCUITOS IMPRESOS
6H	IAMP.	10AMP.	CORRIENTE CONTINUA
1F			ILUMINACION MONEDEROS
4A			ILUMINACION TABLERO
4A			ILUMINACION FRONTAL
3D	9AMP.	IAMP.	LT 000-900

Regletas de regulacion

1E	3S	28V. 30V. 32V.
9F-G	6P	PARTIDAS POR MONEDERO
9H	5S	DOBLE CICLO
8F	2S	SI-NO MOTOR
7E-F	2S	SI-NO EXTRA BALL
7H	2S	SOLO UN EXTRA BALL
6S	5P	PARTIDAS POR TANTEO
6G	2S	EXTRA BALL POR TANTEO
3H-6J	2P	3-5 BOLAS
3F	3S	EXTRA BALL EN BONOS

MOTOR

POSICION CONTACTOS EN MOTOR SECUENCIA DEL MOTOR

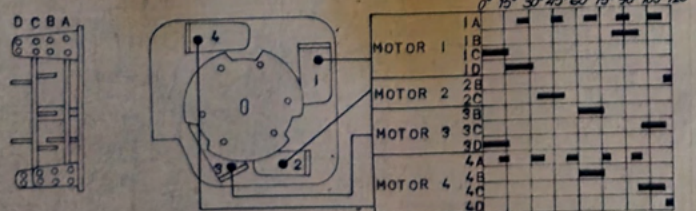

CONTACTOS DEL MOTOR			
	1	2	3
D	3A		
C	POS *S* 1A-5B	POS *L* 1A-2B	POS *S* 1A-1B
B	2A-1B	9B	1A-1B-1C
A	POS *S* 3A		POS *L* 2A-B

SIMBOLOGIA

- BOBINA
- RELE
- LAMPARA
- FUSIBLE
- RESISTENCIA
- CTO. ABIERTO
- CTO. CERRADO
- CONMUTADO
- MOTOR
- DIODO

FORTUNE 1046-0

PETACO, S.A.