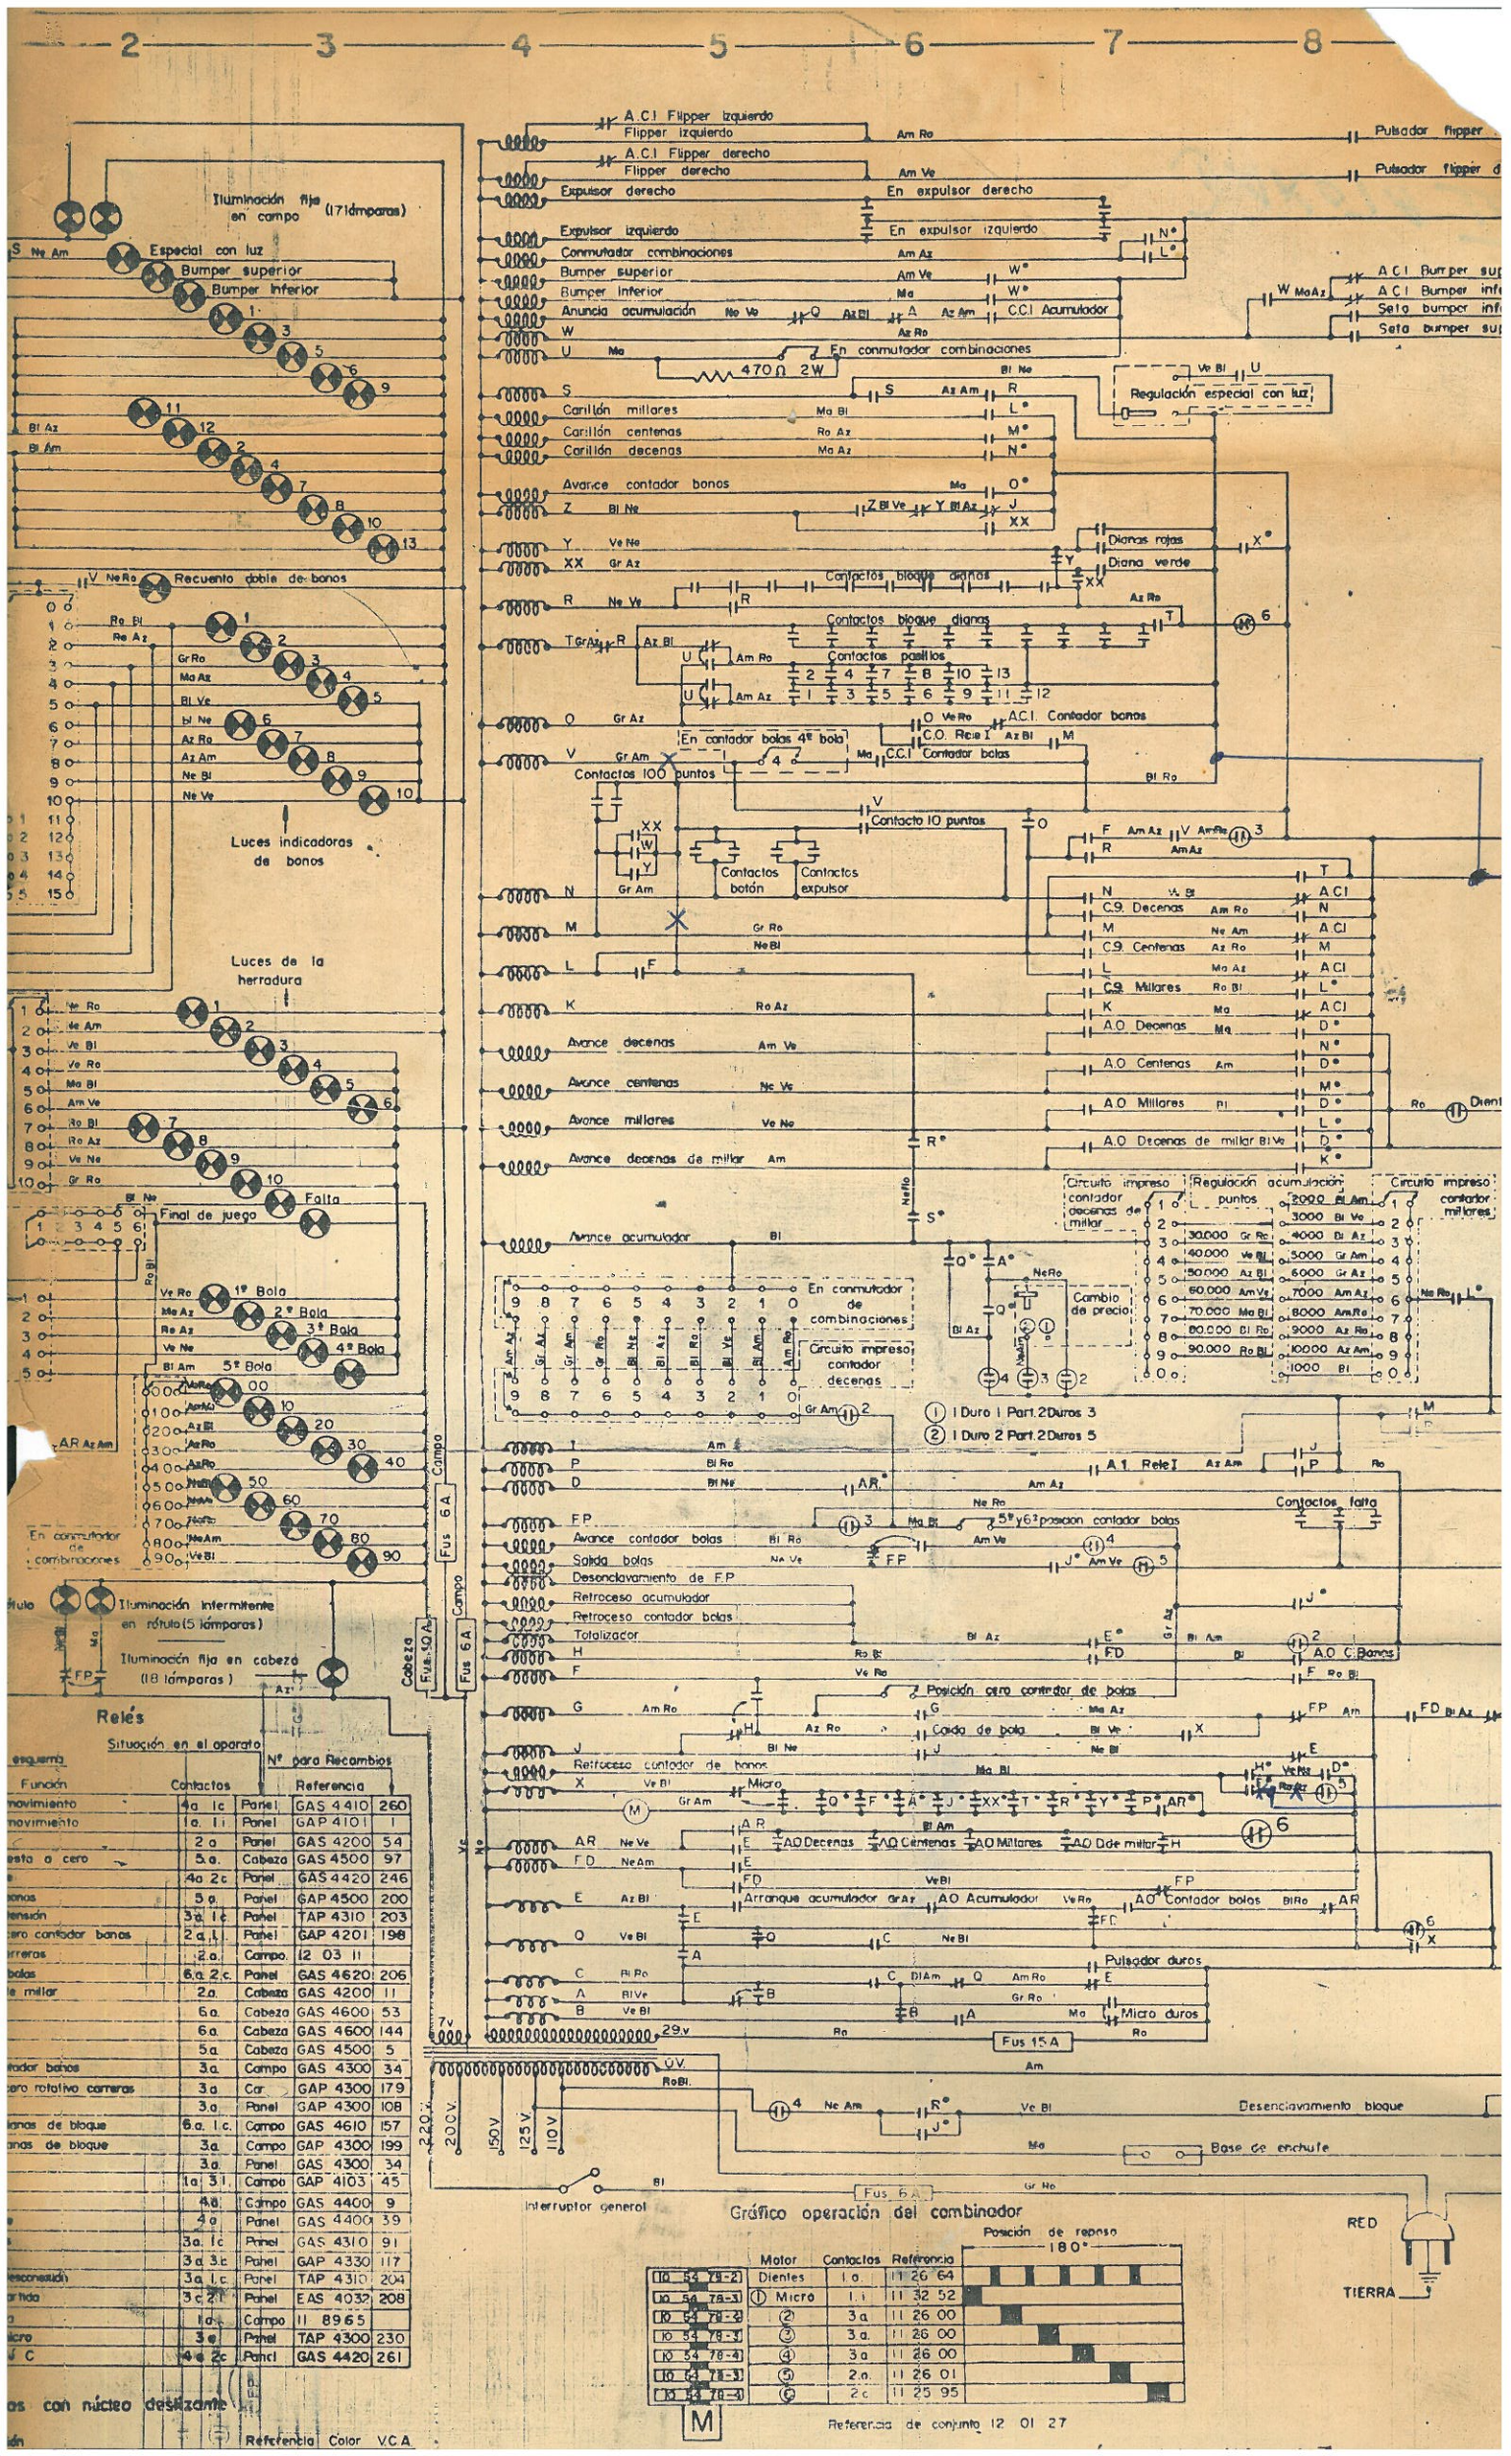

Relés

Situación en el aparato

esquema	Función	Contactos		Nº para Recambios	Referencia	
	movimiento	4a. 1c		Panel	GAS 4410	260
	movimiento	1a. 1i		Panel	GAP 4101	1
		2 a		Panel	GAS 4200	54
	esta a cero	5 a.		Cabeza	GAS 4500	97
	e	4a 2c		Panel	GAS 4420	246
	onos	5 a.		Panel	GAP 4500	200
	ensión	3a. 1t		Panel	TAP 4310	203
	ero contador bonos	2 a. 1.		Panel	GAP 4201	198
	rreras	2 a.		Campo	12 03 11	
	bolas	6 a. 2 c.		Panel	GAS 4620	206
	e millar	2 a.		Cabeza	GAS 4200	11
		6 a.		Cabeza	GAS 4600	53
		6 a.		Cabeza	GAS 4600	144
		5 a.		Cabeza	GAS 4500	5
	ador bonos	3 a.		Campo	GAS 4300	34
	ero rotativo carreras	3 a.		Car.	GAP 4300	179
		3 a.		Panel	GAP 4300	108
	anas de bloque	6 a. 1 c.		Campo	GAS 4610	157
	anas de bloque	3 a.		Campo	GAP 4300	199
		3 a.		Panel	GAS 4300	34
		1a. 3 1.		Campo	GAP 4103	45
		4 a.		Campo	GAS 4400	9
	e	4 a		Panel	GAS 4400	39
		3a. 1 c		Panel	GAS 4310	91
		3 a. 3 t.		Panel	GAP 4330	117
	esconexión	3 a. 1 c.		Panel	TAP 4310	204
	rtida	3 c. 2 i.		Panel	EAS 4032	208
	o	1 a.		Campo	11 89 65	
	icro	3 e.		Panel	TAP 4300	230
	J C	4 e 2c		Panel	GAS 4420	261

os con núcleo desizante

		Referencia	Color	V.C.A

Gráfico operación del combinador

Posición de reposo 180°

Motor	Contactos	Referencia
Dientes	1 a.	11 26 64
① Micro	1. i	11 32 52
②	3 a.	11 26 00
③	3 a.	11 26 00
④	3 a.	11 26 00
⑤	2 a.	11 26 01
⑥	2 c	11 25 95

Referencias de conjunto 12 01 27